



ANTVR 蚁视

蚁视二代VR 虚拟现实漫游指南

2016年12月9日

本文档作为蚁视二代VR头盔的使用指南。依据此文档，用户通过相应的设置能够体验不同类型的VR内容。

目录

目录


蚁视VR大厅基础体验	1
下载游戏	1
进行SteamVR配置	2
启动游戏	2
观看视频	2
其他功能	3
设备状态	3
设备信息	3
系统检测	3
定位模式	4
切换操作语言	4
检查更新	4
手柄映射键值参考	4
常见问题	7
连接问题	7
观影中的问题	7
游戏中的问题	7
安全注意事项	8
更多信息	9

蚁视VR大厅基础体验

蚁视VR大厅基础体验

在虚拟现实世界中，蚁视VR大厅是我们为您提供的家，下载地址：

<http://www.antvr.com/download/antvrhall>

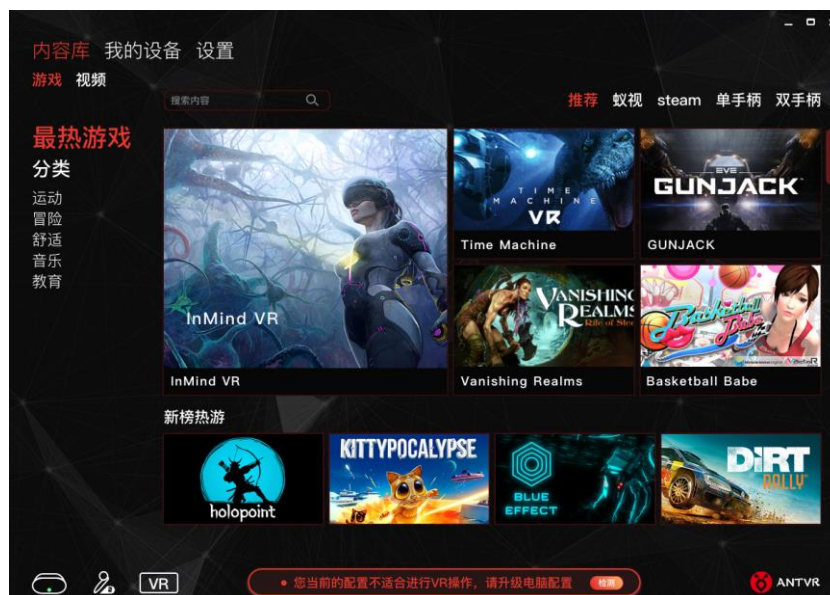

通过蚁视VR大厅，您可以：

- 内容库：获取VR游戏，观看VR视频
- 我的设备：查看硬件设备信息
- 设置：设置VR系统参数

在您体验游戏或视频之前，请确保Windows的“显示器设置”中“多显示器”选项为“扩展这些屏幕”。

下载游戏

进入“内容库-游戏”，点击任一游戏图片，即可打开游戏下载页面。

蚁视VR大厅基础体验

进行STEAMVR配置

进入“设置-游戏”，点击“SteamVR兼容性”选项的“启用”，即可自动完成SteamVR配置。

注意：您需要预先安装Steam平台及SteamVR组件。



启动游戏

请保持运行蚁视VR大厅，打开Steam，启动您想要的VR游戏即可。

注意：启动游戏前，请先进行SteamVR兼容性设置。

观看视频

进入“内容库-视频”，点击任一视频图片，即可打开播放器，视频内容将在头盔里显示。

注意1：请确保“显示设置”中“多显示器”为“扩展这些屏幕”。

注意2：该功能暂为测试功能，部分显卡不能支持流畅播放。

其他功能

其他功能

设备状态

在大厅的左下角可以查看蚁视VR服务的运行状态和设备的连接状态。



设备信息

您可以在“我的设备-头盔/控制器”中查看设备的名称、设备号、固件版本。



系统检测

为了最佳的VR体验，我们推荐您使用如下配置

处理器	Intel i5-4590 / AMD FX 8350 同等或以上配置
显卡	Nvidia GTX 970 同等或以上配置
内存	8 GB 或更多
视频接口	HDMI 1.4 一个
USB接口	USB 3.0 一个
操作系统	64位 Windows 10

在“设置-游戏”中，您可以通过点击“系统性能检测”了解电脑是否符合要求。



其他功能

定位模式

蚁视二代VR支持不同的定位模式，在“设置-游戏”中，您可以通过“定位模式”切换。如果您正在使用蚁视定位地毯，请选择“定位毯”；如果您正在使用蚁视定位球，请选择“定位球”。



切换操作语言

在“设置-通用”中，您可以将操作语言设置为“中文”或“英语”。

检查更新


在“设置-通用”中，您可以在“版本信息”选项下点击“检查更新”检查最新的应用程序。

手柄映射键值参考

为了最大程度地兼容SteamVR游戏，我们根据不同的兼容方案（“单手柄”或“双手柄”）对蚁视控制器的按键做了不同的映射，请您参考。

对应于HTC Vive控制器：

其他功能

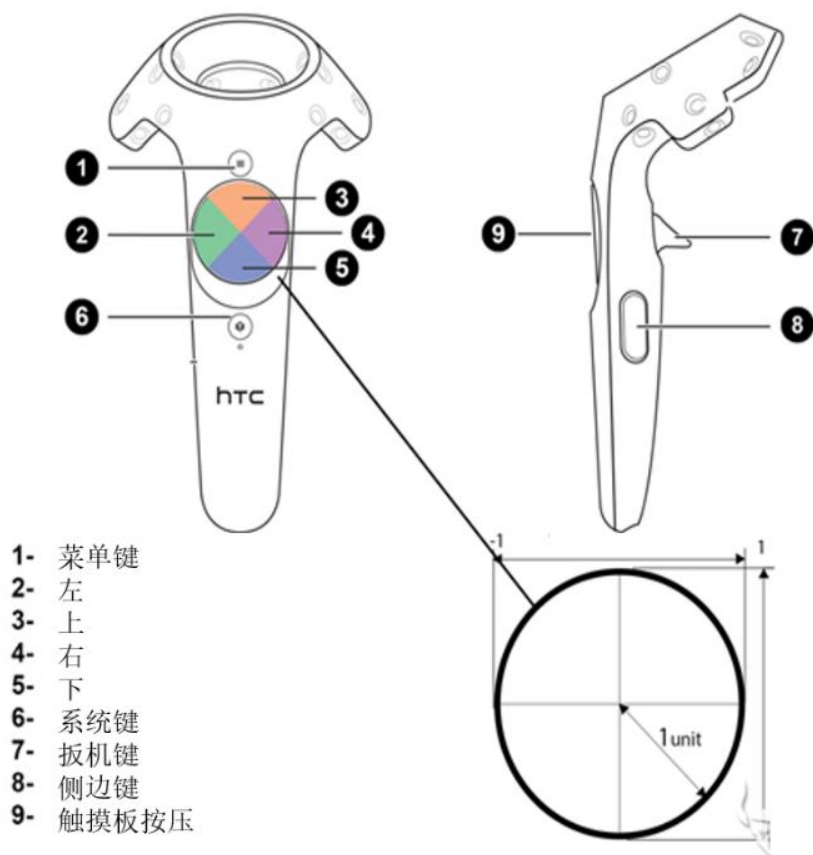

在单手柄情况下

ANTVR CYCLOP	HTC VIVE
触摸扳机键+上* (向前移动)	无
触摸扳机键+下* (向后移动)	无
触摸扳机键+左	左手柄扳机键
触摸扳机键+右	触摸板按压键
上	右手柄菜单键
下	左手柄菜单键
左	左手柄扳机键
右	左手柄侧边键

*此为蚁视手柄特有功能，不对应HTC VIVE手柄任何按键。

其他功能

在双手柄情况下

	ANTVR CYCLOP	HTC VIVE
上		菜单键
下		系统键
左		侧边键
右		触摸板按压键
扳机		扳机键

常见问题

常见问题

连接问题

1. 连接头盔并开机之后，大厅中头盔连接显示不正常如何处理？
请您重新插拔设备再开机。如果问题尚未解决，请您联系客服人员。
2. 头盔正确连接之后，手柄开始闪烁，是否正常？
这是正常现象，设备正在正常工作。
3. 如果蚁视VR服务没有启动，怎么办？
请在“设置-开发者”中重启VR Server。

观影中的问题

1. 播放器功能无法正常启动如何解决？
请您进行“系统性能检测”，并按照推荐配置升级系统。

游戏中的问题

1. 点击启用“SteamVR兼容性”，无反应怎么办？
请您确保在设置之前，已经关闭了SteamVR。
2. 启动Steam的VR游戏后，头盔里显示红色画面怎么办？
请确定您的电脑显示器的分辨率是1920*1080，头盔分辨率设置是2160*1200。然后将鼠标移至红色屏幕中，点击一下左键即可解决问题。
3. 我想启动“直连模式”，该怎么操作？
首先，请您确保您的电脑中有且只有一块Nvidia显卡，并确保显卡驱动为最新。在关闭Steam VR之后，进入“设置-开发者”，启用“直连模式”即可。
4. 游戏过程中，图像突然不动了，怎么办？
请您在“设置-开发者”中重启VR Server，然后重启游戏。如问题尚未解决，请联系客服。

安全注意事项

安全注意事项

为保证体验过程中的人身和财产安全，请您仔细阅读以下注意事项：

1. 7岁以下儿童，请勿使用本产品。7岁及以上儿童应需在成年人的监护下使用。
2. 孕妇、老人、视觉异常、精神异常，有心脏问题或其它严重健康病症者，请在使用前咨询专业医师意见。
3. 请在安全的环境下使用该产品。
4. 位置追踪类游戏，请勿在阳光下直射下操作。
5. 请勿将头盔置于阳光下曝晒。
6. 请在阴凉干燥的环境中妥善保管本产品。
7. 建议持续使用时间不超过3小时。
8. 请访问www.antvr.com/download/manual 获取最新的安全说明。

更多信息

更多信息

蚁视将不断改善您的VR体验。为时刻保持最新和最好的VR体验，请您访问蚁视官网获取最新信息，或是前往www.antvr.com/download/manual下载最新的VR漫游手册。您的支持是我们不断前进的动力！

